


Verlegeanleitung | Reinigung und Instandhaltung

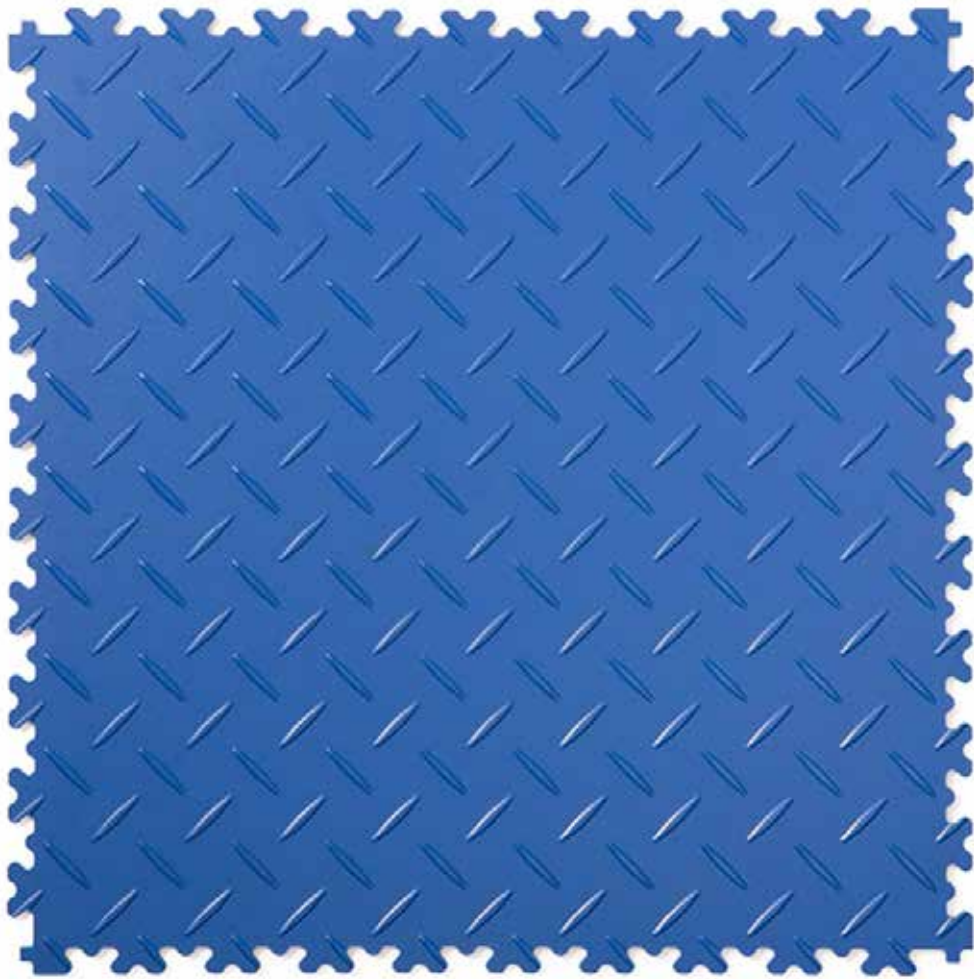

## **PVC-Klickfliesen** **Offene Verbindung**

**Technikplaza GmbH**  
Gummi- und Kunststoffgroßhandel

## Verlegeanleitung

Die PVC-Klickfliesen von Technikplaza GmbH bieten endlose Möglichkeiten Ihren Boden neu und nach Ihren Farbvorstellungen zu gestalten. Die Fliesen lassen sich einfach schneiden und verlegen.

**Bitte beachten Sie:** Die Fliesen sind nicht witterungsbeständig und daher nicht für Anwendungen im Außenbereich geeignet.

## Vorbereitung

Wir empfehlen, die Fliesen 24 Stunden in dem Raum, in dem sie verlegt werden, akklimatisieren zu lassen. Die beste Temperatur zum Verlegen der Fliesen liegt zwischen 16°C und 21°C.

Haben Sie eine Fußbodenheizung? Stellen Sie diese dann zuerst auf die höchste (von Ihnen verwendete) Einstellung und lassen Sie dann die Fliesen 24 Stunden akklimatisieren.

### Was Sie benötigen:



Cutter-Messer



Bleistift



Wasserwaage



Gummihammer



Messband



Tisch  
(oder Kniematte)

### Untergrund:

Die PVC-Klickfliesen können auf jeden bestehenden Untergrund verlegt werden. Wenn Sie die Klickfliesen auf einem Untergrund verkleben möchten, dann muss dieser Untergrund nicht nur gut sauber sondern auch fettfrei sein.

### Verklebung

Wir empfehlen bei manchen Anwendungen eine Verklebung der Fliesen, diese ist jedoch nicht immer notwendig. Im Extremfall, also bei Temperaturschwankungen oder direkter Sonneneinstrahlung müssen die Fliesen allerdings auf dem Unterboden verklebt werden. Auch bei einer intensiven Nutzung empfehlen wir eine Verklebung.

### Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:


- Fahrzeuge mit Gummibereifung schwerer (beladen) als 1 Tonne, z.B Gabelstapler.
- 3-Rad-Stapler mit einer Last von 800 kg oder mehr.
- Gabelhubwagen mit Lasten ab 800 kg.
- Elektrostapler mit einer Last von 700 kg.
- Gabelstapler mit Rädern aus Stahl, Hartplastik oder Nylon.

Wir empfehlen unseren [PU-Kleber 140](#) oder einen anderen Vinylkleber.

## Planung:

Wenn Sie die Klickfliesen von der Raummitte aus platzieren, erzielen Sie das beste Endergebnis.


1. Sie messen zunächst die Länge und Breite des Raumes. Dann markieren Sie den Mittelpunkt des Raumes. Hier beginnen Sie mit dem Verlegen der Fliesen (Ihr Startpunkt).
2. Überprüfen Sie in jeder Richtung die Anzahl der Fliesen, die Sie benötigen, um die Wände zu erreichen. Um das beste Endergebnis erzielen zu können empfehlen wir Ihnen mit Fliesen zu enden, die mindestens die Hälfte von einer ganzen Fliese aufweisen. Wenn möglich bitten wir Sie darauf zu achten, dass die Reihen der halben Fliesen, die an der Wand anliegen auch gleich groß sind. **Tipp: Haben Sie am Ende eine ganze Fliese an der Wand anliegen? Verschieben Sie dann den Startpunkt um eine halbe Fliese, dann können Sie die Fliesen halbieren.**
3. Um sicherzustellen, dass die Fliesen parallel zu den Wänden verlegt werden, zeichnen Sie eine Kreidelinie durch den Startpunkt (S), um eine Längsachse (L) in der Mitte des Raums zu erzeugen. Dann zeichnen Sie zum Schluss die Breitengradachse (B).

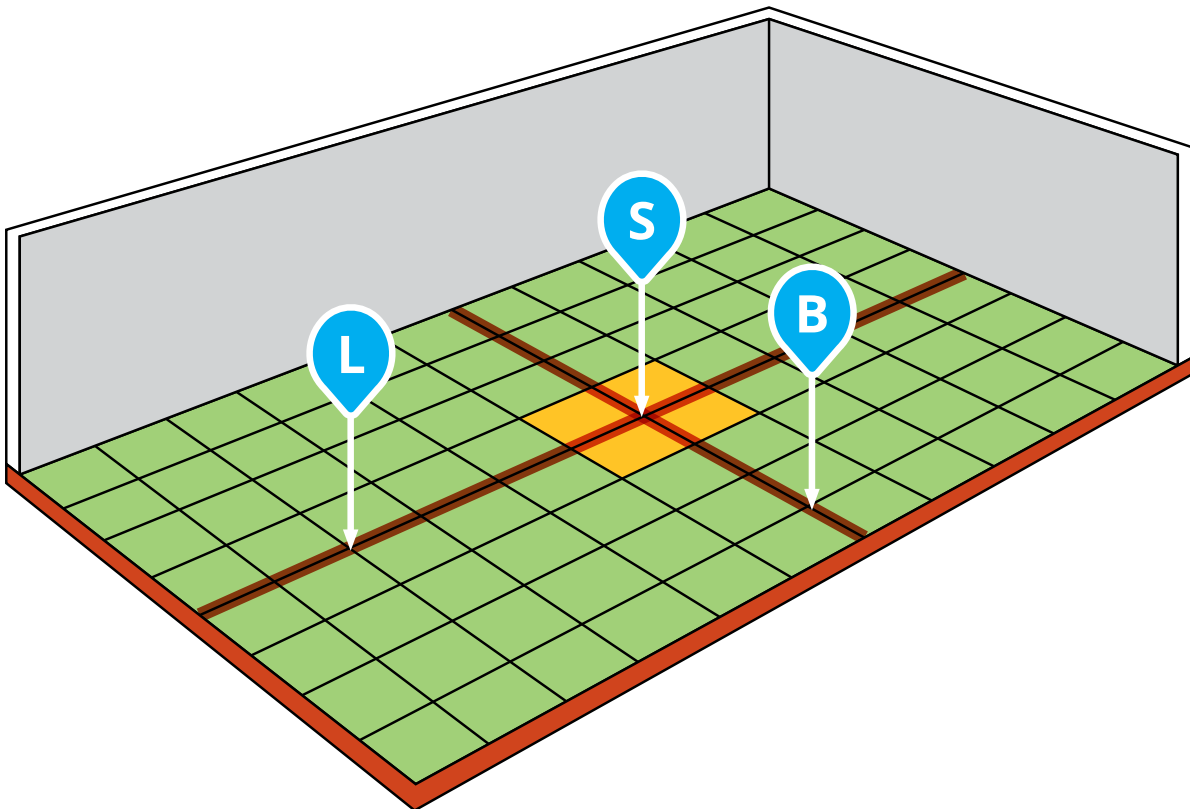

**Hinweis:** Wenn Sie den Startpunkt verschoben haben, verschieben sie dadurch auch den „Mittelpunkt“ der Wände.

## Platzieren:

Beginnen Sie am Startpunkt und arbeiten Sie sich nach und nach bis zu den Wänden vor. Benutzen Sie die gezeichneten Linien als Hilfsmittel zum Richten der Fliesen.

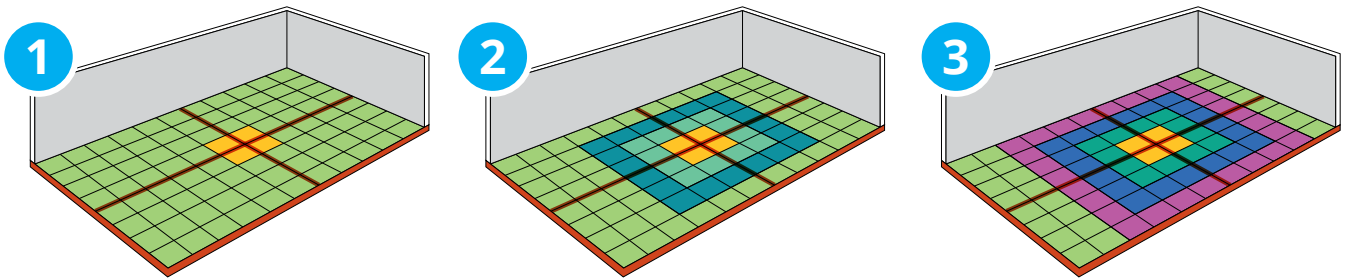

Wenn Sie verschiedenfarbige Fliesen verwenden (z. B. um ein Muster zu legen), arbeiten Sie immer noch von der Mitte des Raumes. Bevor Sie die Fliesen dauerhaft verlegen empfehlen wir Ihnen eine erneute Prüfung.

Die PVC-Klickfliesen sind so konzipiert, dass sie dicht anliegen. Verwenden Sie einen Gummihammer um die Klicksysteme in Position zu bringen. Beginnen Sie von innen nach außen zu arbeiten (also zuerst auf die innere Ecke hämmern).



(Gummihammer)

Nachdem alle ganzen Klickfliesen verlegt sind, empfiehlt es sich, vorher ca. 24 Stunden zu warten. Fahren Sie mit den Kantenabschlüssen fort. Messen Sie den Abstand zwischen der letzten Fliesenreihe und der Wand (Ausdehnungsraum berücksichtigen). Dann die Fliesen markieren und zuschneiden.

Lassen Sie beim Abschluss der Kante einen Abstand von +/- 5 mm zwischen der Wand und den Fliesen. Dies gibt den Fliesen Raum, sich bei Temperaturunterschieden leicht auszudehnen. Wenn die Fliesen in sehr großen Räumen ohne Kleber verlegt werden, empfehlen wir einen etwas größeren Abstand.

**Hinweis:** Die Schneidearbeiten müssen mit einem scharfen und besonders sicheren Messer durchgeführt werden. Wir empfehlen Ihnen ein Messer mit einem rutschfesten Griff zu verwenden. Schneiden Sie die Fliesen immer von oben und verwenden Sie ein Schneidbrett oder einen Schneidstisch. Die Schneidearbeiten gehen noch leichter von der Hand, wenn Sie zuerst oberflächliche Schnitte und dann tiefe Schnitte machen.

## Abschließend:

Der Raum, den Sie zwischen der Wand und den Fliesen freigelassen haben, können Sie mit Acryl oder Silikon Dichtungsmittel füllen. Sollte das Silikon Dichtungsmittel versehentlich auf den Fliesen landen, können Sie die Versiegelung einfach mit einem feuchten Tuch entfernen. Wir empfehlen Ihnen, dies sofort zu tun, um Schäden an den Fliesen zu vermeiden.

**Wichtig: Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann die Garantie beeinträchtigen.**

## Fragen oder Ratschläge:

Wir streben stets nach dem bestmöglichen Service für unsere Kunden und wollen auch betonen, dass Sie uns jederzeit um Rat fragen können. Bei Fragen bzgl. dieses Handbuchs: Erreichen Sie uns von Montag bis Freitag von 8.00 bis 17.00 Uhr unter der Telefonnummer +49 (0) 240 290 69450 oder per E-Mail über die [info@technikplaza.de](mailto:info@technikplaza.de)

## Reinigung und Instandhaltung:

Die undurchlässige Oberfläche der PVC-Klickfliesen macht diesen Artikel so pflegeleicht. Die Oberfläche lässt sich einfach mit einem gut ausgewrungenen Wischmopp und handelsüblichen Reinigungsmitteln reinigen.

### **Die erste Reinigung:**

Für eine optimale Pflege Ihres Bodens empfehlen wir Ihnen eine einfache Reinigung und ein Wartungsprogramm aufstellen. Bitte berücksichtigen folgendes:

#### **1. Schutz**

Legen Sie am Eingang eine große Eingangsmatte aus. Dies hält den ersten Schmutz und Feuchtigkeit weg und verhindert Schlammflecken auf dem Boden. Reinigen oder ersetzen Sie diese Matte regelmäßig.

#### **2. Reinigung**

Nach dem Verlegen der PVC-Klickfliesen kehren oder saugen Sie Ihren neuen Boden gründlich ab, um Rückstände zu entfernen. Anschließend können Sie den Klickfliesenboden mit Seifenlauge und Allzweckreiniger wischen. Anschließend reinigen Sie den Boden erneut mit einem Mopp und warmem Wasser, bis alle Spuren von Schmutz und Reiniger entfernt sind.

#### **3. Schützen Sie die Oberfläche mit einer Beschichtung**

Eine Versiegelung oder Beschichtung unserer PVC-Klickfliesen ist nicht erforderlich. Wenn Sie sich dafür entscheiden, sollten Sie die Beschichtung nach der ersten Reinigung auftragen. Tragen Sie dazu zwei bis drei Schichten mit einem Mopp/Wischmopp gleichmäßig auf den trockenen Klickfliesenboden auf. Warten Sie vor dem Auftragen der nächsten Schicht, bis der Boden ausreichend trocken ist. Alle Schichten sollten am selben Tag aufgetragen werden.

## **Rutinewartung**

### **Leicht verschmutzte Klickfliesenböden:**

Leicht bis mittel verschmutzte Klickfliesenböden werden am besten gereinigt und gepflegt durch Nassscheuern mit einer Reinigungsmaschine oder einem Mopp. Die Reinigung sorgt für langanhaltenden Glanz und verbessert die Rutschfestigkeit des Bodens.

Führen Sie dazu die folgenden Schritte durch:

- 1.** Fegen Sie den Boden.
- 2.** Geben Sie das Reinigungsmittel in der empfohlenen Verdünnung in die Maschine oder auf den Mopp.
- 3.** Schrubben Sie mit der Reinigungsmaschine oder dem Wischmopp.

### **Stark verschmutzte Klickfliesenböden:**

Wenn Ihr Boden stark verschmutzt ist oder intensiv genutzt wird, können Sie den Boden nach dem Kehren reinigen. Am besten wischen Sie den Boden zuerst, um den Schmutz zu entfernen. Sie können dann die Schlieren mit Ihrer Reinigungsmaschine wegarbeiten. Dies sorgt für ein noch besseres Ergebnis.

Führen Sie in diesem Fall die folgenden Schritte aus

- 1.** Fegen Sie den Boden.
- 2.** Geben Sie ein neutrales Reinigungsmittel in der empfohlenen Verdünnung zu einem Eimer mit warmem Wasser hinzu.
- 3.** Wischen Sie den Boden mit der Lösung und entfernen Sie den Schmutz.  
Lassen Sie den Boden trocknen.
- 4.** Schrubben Sie den Boden trocken, um Streifen vollständig zu entfernen und das gewünschte Ergebnis zu erreichen.

## **Zusätzliche Kommentare**

- Wir empfehlen, nicht zu viel Wasser zu verwenden, da sonst die Gefahr besteht, dass Wasser zwischen die Fliesen gelangt.
- Verwenden Sie auch keine aggressiven Reinigungsmittel. Die PVC-Klickfliesen sind beständig gegen die meisten Chemikalien, aber es ist ratsam, eine Überbeanspruchung zu vermeiden.
- In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Chemikalien mit den Fliesen in Kontakt kommen, müssen Sie das nicht erwünschte Mittel sofort entfernen.

## **Zusätzliche Pflege mit einem beschichteten Klickfliesenboden**

Je nach Nutzungsgrad und Einsatzbedingungen kann die Beschichtung auf den Klickfliesenböden in regelmäßigen Abständen auf Gebrauchsspuren überprüft werden. Gegebenenfalls muss der Boden neu beschichtet werden. Entfernen Sie dazu zuerst gründlich den Schmutz und andere Rückstände vom Boden und tragen Sie dann die Beschichtung auf den trockenen Boden auf. Reparaturen und der Austausch einzelner Fliesen können selbstverständlich auch an einem Teil des Bodens erfolgen.